



# Branchement du moteur filaire Cherubini

---

Moteur Cherubini  
Plug&Play



- Branchez le **fil bleu** (neutre) sur l'**arrivée électrique**.

L'emplacement des fils noir et marron **dépend de l'emplacement du moteur**.

- Lorsque vous regardez votre volet roulant depuis l'intérieur, **si le moteur est à droite** :
  - Pour la **montée** : **marron**
  - Pour la **descente** : **noir**
- Raccordez le fil **jaune et vert** au fil de **terre** de l'alimentation générale.


TERRE

ARRIVÉE  
ÉLECTRIQUE

PHASE

MONTÉE

DESCENTE

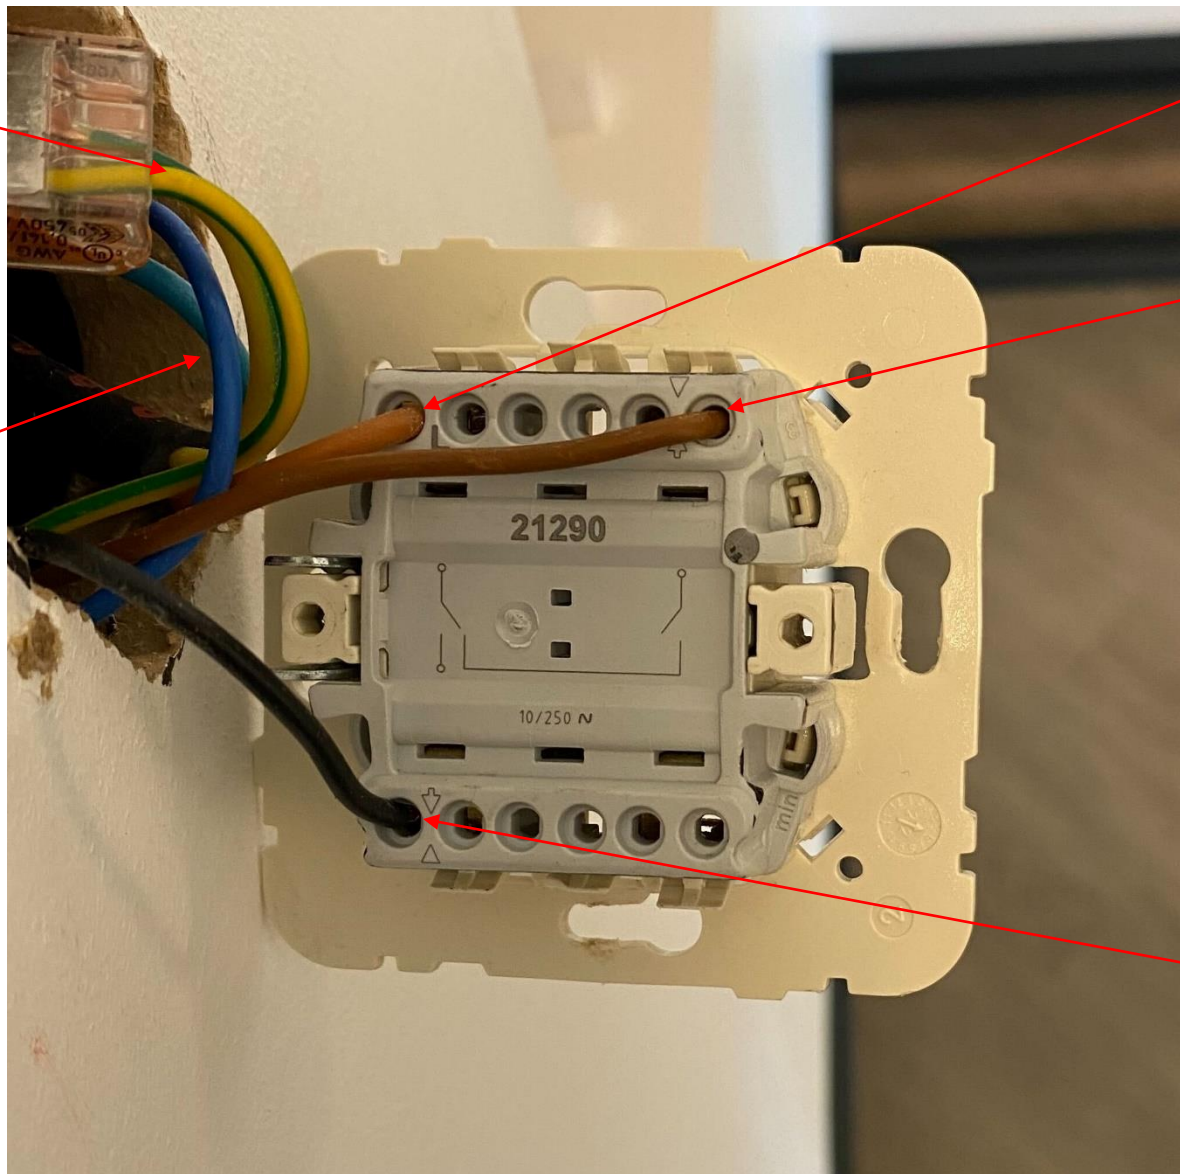

- Lorsque vous regardez votre volet roulant depuis l'intérieur, si le moteur est à gauche :

