



Notice

Synchronisation

Télécommande Dooya DD 1600 HE

[Option LED]

Votre store est déjà synchronisé d'usine,
cette procédure est à effectuer en cas de
désynchronisation.





SOMMAIRE

1) Précautions et instructions de sécurité.....	3
2) Contenu de la télécommande.....	5
3) Programmation de la télécommande.....	7
4) Changement du sens de rotation (moteur).....	8
5) Branchement des LED.....	9
6) Réglages divers.....	10

Précautions et instructions de sécurité pour l'utilisation et les réglages de la télécommande DD1600HE



ATTENTION ! LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.



ATTENTION !

LA TÉLÉCOMMANDE RADIO EST UN DISPOSITIF DE COMMANDE À DISTANCE DESTINÉ À PILOTER UN MOTEUR TUBULAIRE DE STORE BANNE. ELLE DOIT ÊTRE UTILISÉE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT. UNE MAUVAISE MANIPULATION OU UNE PROGRAMMATION INCORRECTE PEUT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT DU STORE, VOIRE DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ.

- N'utilisez la télécommande qu'avec les motorisations compatibles spécifiées dans la notice.
- Ne laissez pas la télécommande à la portée des enfants ou de personnes non informées de son fonctionnement.
- N'utilisez jamais la télécommande si le moteur ou le store présente un dysfonctionnement visible ou audible.
- Évitez toute exposition prolongée de la télécommande à l'humidité, à des températures extrêmes ou à des chocs.
- Ne tentez pas d'ouvrir, démonter ou modifier la télécommande. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Toute procédure de programmation ou de réinitialisation doit être effectuée selon les instructions du fabricant. En cas de doute, faites appel à un professionnel qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, retirez les piles et contactez le service après-vente.
- Le remplacement et l'insertion des piles doivent être effectués exclusivement par des adultes.
- Retirez les piles usagées de l'appareil.
- N'exposez pas les piles au feu sous peine d'entraîner des fuites ou des explosions.
- Ne court-circuitiez pas les piles.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'utilisez pas de piles rechargeables dans cet appareil.
- Utilisez uniquement les types de piles recommandées.
- Mettez les piles au rebut exclusivement dans un centre de recyclage.



Télécommande radio Dooya DD1600HE

433,05-434,75MHz

Pile bouton CXR2450

**Importée par Store Direct Usine,
816 route d'Avignon, 84170 Montoux**

Compatible avec le moteur Dooya DM45RM-50/12

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES – ÉCLAIRAGE LED



ATTENTION ! LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

- N'utilisez la télécommande que pour contrôler les rubans ou luminaires LED fournis ou prévus avec le système.
- Assurez-vous que le branchement des LEDs est réalisé hors tension, conformément au schéma du fabricant.
- Ne connectez jamais de charges supérieures à la puissance maximale indiquée dans la notice technique du moteur ou du système LED.
- Évitez d'utiliser des rallonges ou adaptateurs non conformes entre la sortie moteur et les LEDs.
- N'installez pas les LEDs dans des environnements exposés à une humidité excessive sans protection adéquate (IP65 minimum recommandé pour extérieur).
- En cas d'installation incorrecte, les LEDs peuvent surchauffer et entraîner un dysfonctionnement du moteur ou de la télécommande.
- N'essayez pas de modifier ou prolonger les câbles fournis sans connaissances électriques spécifiques.
- Éteignez toujours l'éclairage LED via la télécommande ou coupez l'alimentation si le store est inutilisé pendant une longue période.
- Ne regardez pas directement les LEDs en fonctionnement à courte distance.

Spécifications techniques des bandes LED :


Alimentation : 24 V DC
Puissance de sortie : 8 W/m
Flux lumineux : 860 lm/m
Nombre de LED : 120/m
Coupe : tous les 50 mm
Indice de protection : IP65
Classe de protection électrique : III
Température de couleur : 3200K (blanc chaud)

Contenu de la télécommande




- 1 télécommande
- 1 support mural
- 1 pile CR2450 3 V
- 2 chevilles et 2 vis

Emplacement du bouton P2 de la télécommande

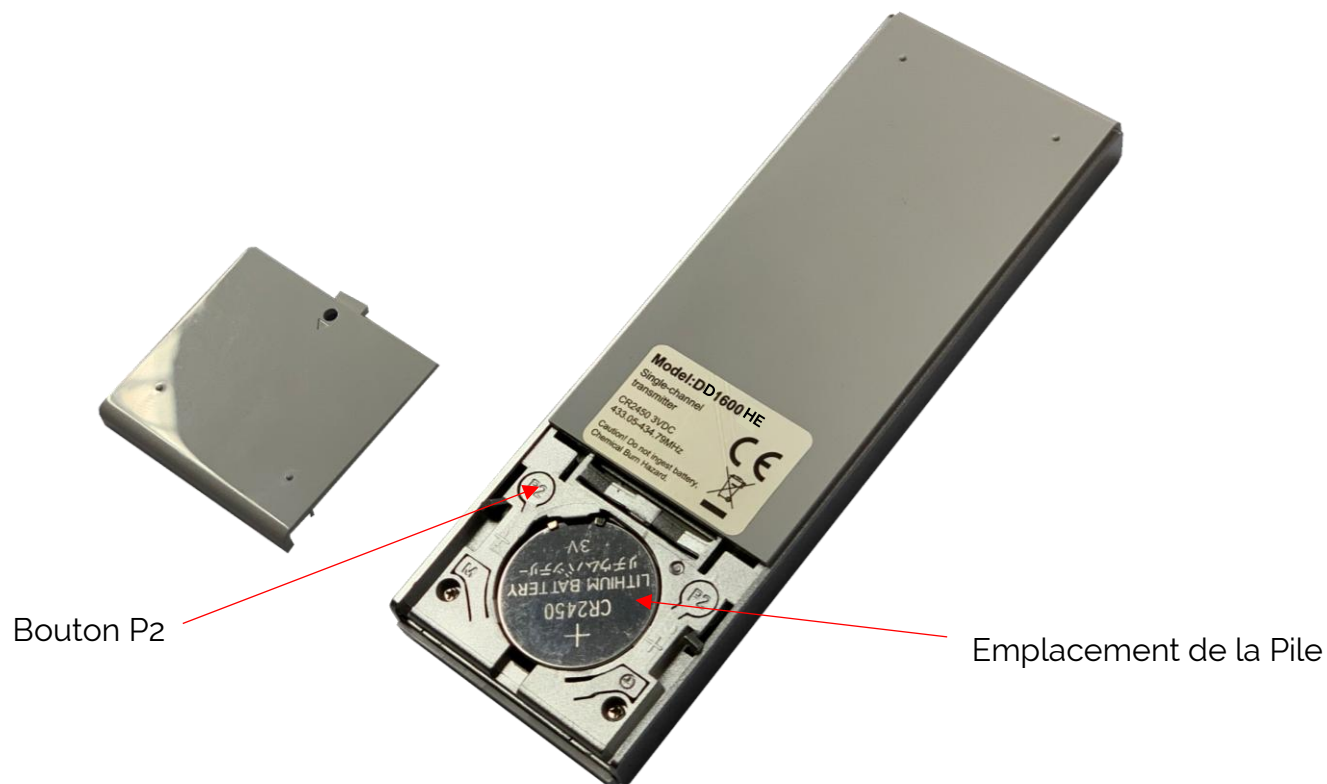

Programmation de la télécommande

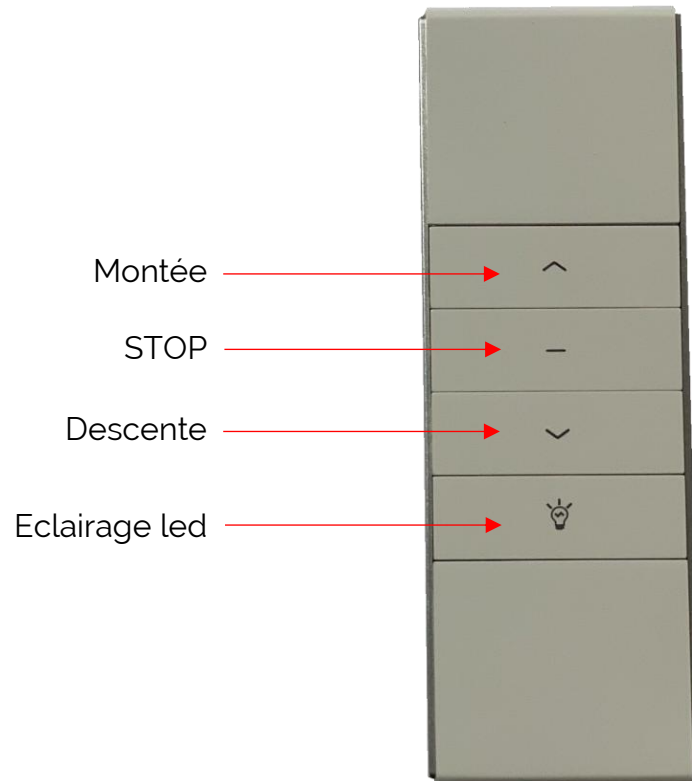

1) Brancher le store (1 mouvement du store et 1 long bruit). Dans les 10 secondes,


2) Appuyer sur STOP sur la télécommande pendant 2 secondes (2 mouvements et 3 bips).



Télécommande programmée



Changement du sens de rotation (moteur)

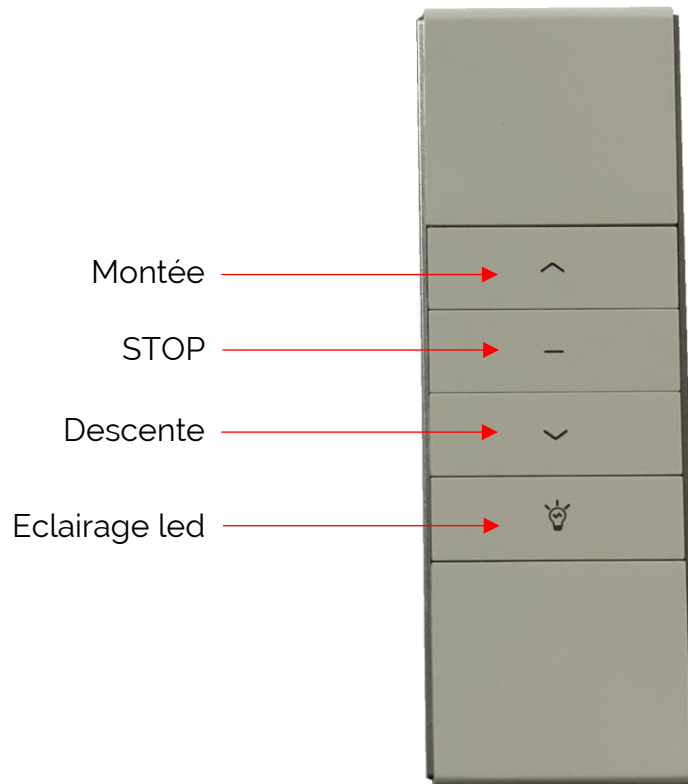

Si vous appuyez sur Montée et que le moteur tourne dans le sens de la descente, dans les 30 secondes suivant l'ajout réussi de l'émetteur, appuyez et maintenez les boutons Montée et Descente simultanément pendant 2S (mouvement).




Le sens de rotation a été inversé avec succès




A noter : l'inversion du sens de rotation ne peut être réalisée qu'une seule fois. En cas d'erreur, veuillez effacer la mémoire du moteur pour pouvoir recommencer une programmation puis une nouvelle inversion.

Branchement des LED

Le moteur Dooya « option leds » contient un transformateur et un récepteur radio en son cœur. Pour le fonctionnement des leds, brancher la sortie 24v (fils noir et fils rouge) aux leds. Une fois branchée, appuyer sur le bouton des leds pour les allumer et appuyer sur le même bouton pour les éteindre.

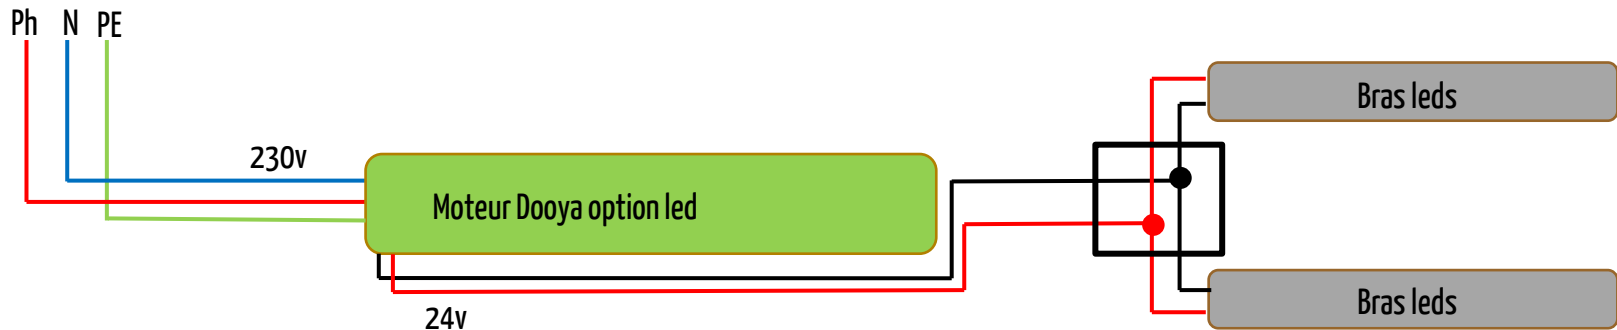

Effectuer toujours les branchements hors tension.

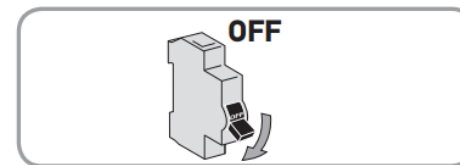

Réglages divers

Tous les réglages sont disponibles sur notre boutique en ligne
<https://www.ici-store.com/conseils-installation-et-reglages>



Store Direct Usine - Ici Store

04 13 15 16 92

sav@ici-store.com

Du lundi au vendredi

8h30-12h / 13h30-17h