



# Réglage fins de courses Cherubini

---

Tronic RX

## Préparation avant réglage


- **Enlevez les piles** de la télécommande.
- Appuyez **1 fois** sur la touche **STOP** durant **5 secondes**.
- **Remettez les piles**.

 Vous pouvez désormais **commencer à effectuer le réglage** des fins de course.




## Étape 1 : Réglage de la fin de course haute.

- Appuyez sur la touche de **MONTÉE** ou **DESCENTE** de la télécommande pour positionner le volet roulant en **fin de course haute**.
- Il est possible que le **sens de rotation ne coïncide pas** avec le sens de la touche de l'émetteur. Cela signifie que si vous appuyez sur la touche montée, il est possible que le volet descende, tout comme il est possible que le volet remonte si vous appuyez sur la touche descente.

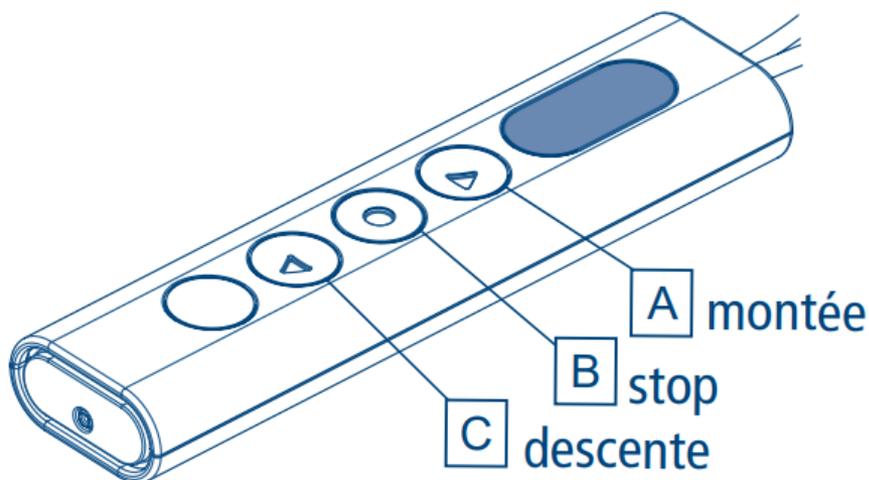

## Étape 2 : Mémorisation de la fin de course haute.

- Appuyez **simultanément** sur les touches de **MONTÉE** et **STOP** durant **2 secondes**.
- Relâcher la pression sur les touches **quand le moteur commence un mouvement de descente** confirmant que la mémorisation a été effectuée.

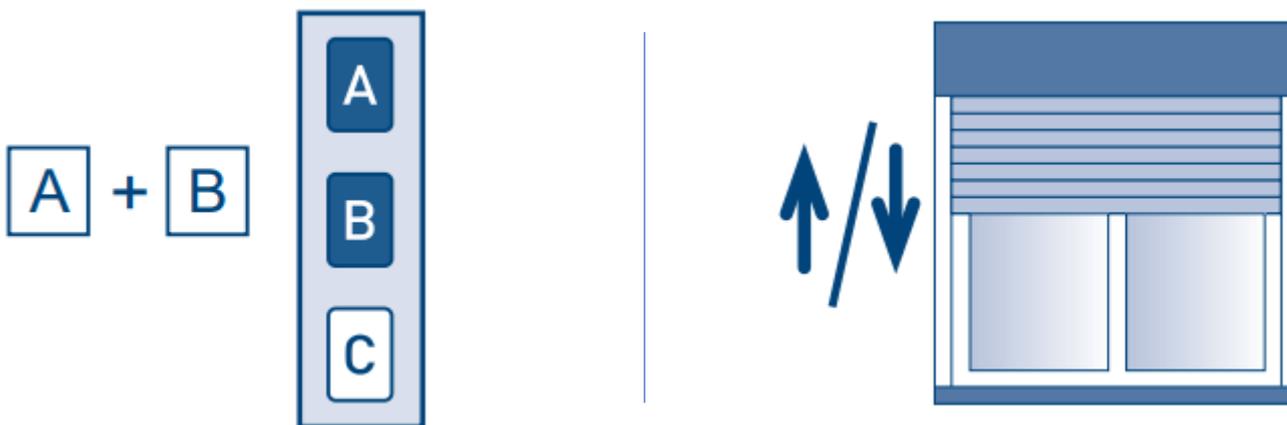

## Étape 3 : Mémorisation de la fin de course basse.


- Appuyez **simultanément** sur les touches de **DESCENTE** et **STOP** durant **2 secondes**.
- Relâcher la pression sur les touches **quand le moteur commence un mouvement de montée** confirmant que la mémorisation a été effectuée.




## Étape 4 (facultative) : Réglage de la position intermédiaire (voir schéma page suivante).

- Cette fonction facultative permet de placer le volet dans une position intermédiaire préférée. Pour mémoriser la position intermédiaire, **descendez le volet jusqu'à la position souhaitée** et appuyez sur la touche **STOP**.
- Puis, pressez à nouveau la touche **STOP** durant **4 secondes environ**, jusqu'à ce que le tablier **remonte 2 fois** et **descende 1 fois**. Cela fixe la position intermédiaire.
- Appuyez sur **DESCENTE** et laissez le tablier descendre.
- Rappuyez sur **STOP** quand le tablier arrive en fin de course basse.
- Pressez les touches **MONTÉE** et **DESCENTE simultanément**. Le tablier remonte et s'arrête seul jusqu'à la position intermédiaire.
- Appuyez sur **MONTÉE** et laissez le tablier remonter un peu vers le coffre.
- Appuyez sur **STOP**.
- Pressez les touches de **MONTÉE** et **DESCENTE simultanément** pour fixer le réglage. La position intermédiaire est maintenant figée.


1

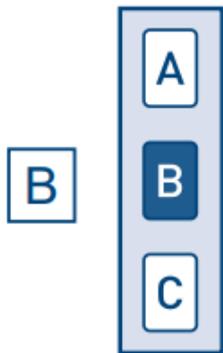


2

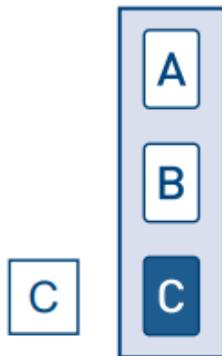


3

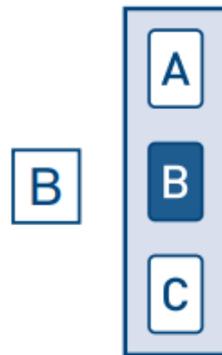

4

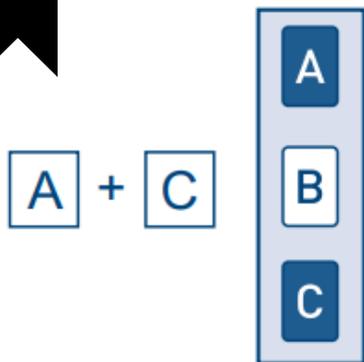


5

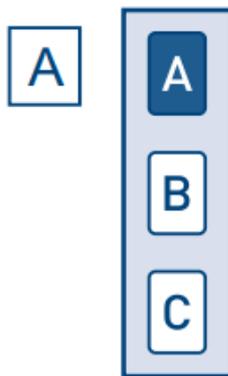

6



7

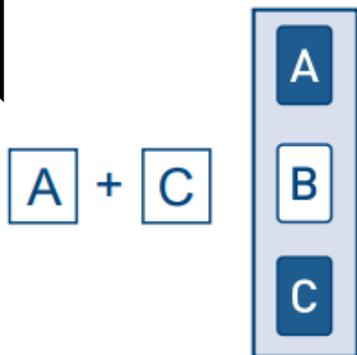

Référez-vous  
à l'étape 1  
pour la  
légende des  
touches

## Étape 5 (facultative) : Annulation de la position intermédiaire.

- L'annulation de la position intermédiaire peut être effectuée **si l'on ne souhaite plus disposer de cette fonction**, et elle est nécessaire dans les cas où l'on souhaite modifier la position intermédiaire déjà mémorisée.
- Avant d'effacer la position intermédiaire, il est nécessaire de porter le volet à la position intermédiaire en appuyant sur la touche **STOP** pendant **2 secondes**, puis en appuyant à nouveau sur la touche **STOP** encore **4 secondes**, jusqu'à ce que le moteur émette un **mouvement de montée/descente** validant l'annulation de la position intermédiaire.

