



# Réglage des fins de course


---

Moteur Somfy Oximo 40  
Solar Plus  
(radio solaire)

# Étape 1 : Pré-enregistrement du point de commande.

- Une fois votre volet **branché à la batterie et au panneau solaire**, appuyez **en même temps** sur les touches **MONTÉE** et **DESCENTE** de votre télécommande/interrupteur radio.


➔ Le volet fait un mouvement de **va-et-vient de haut en bas**, ce qui confirme que le point de commande est bien pré-enregistré.

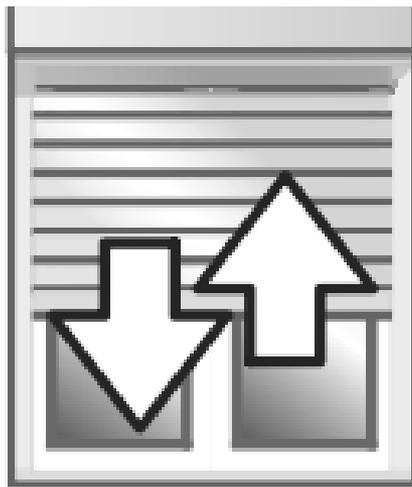

*Mouvement de va-et-vient*

## Étape 2 : Contrôle du sens de rotation.

- Appuyez sur la touche **MONTÉE** de votre télécommande ou interrupteur.
- Si le volet roulant **monte**, c'est que le sens est **correct**. Vous pouvez passer directement à [l'étape 4-1](#) (Réglage de la fin de course haute).
- Si le volet roulant **descend**, c'est que le sens de rotation est **incorrect**. Dans ce cas, passez à [l'étape 3](#) (Modification du sens de rotation).

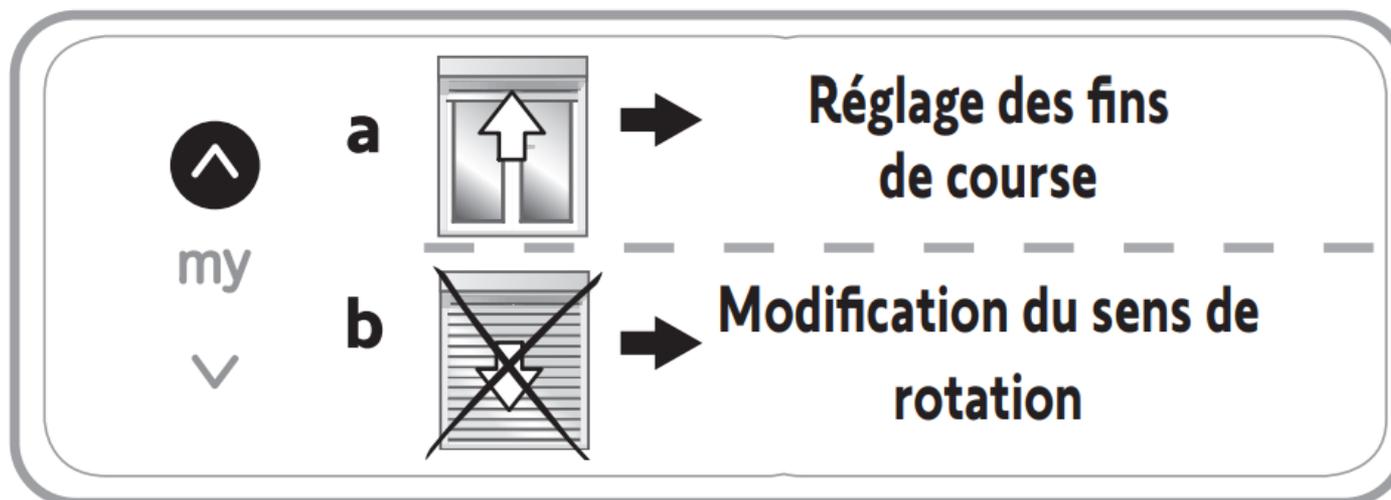


## Étape 3 : Modification du sens de rotation.


- Appuyez sur la touche **MY** de votre télécommande ou interrupteur, jusqu'à voir un mouvement de **va-et-vient** de votre volet roulant.



Ce mouvement signifie que le sens de rotation a bien été modifié.

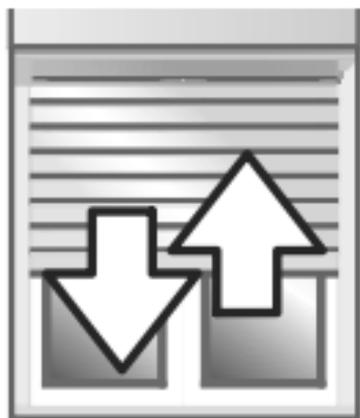

*Mouvement de va-et-vient*

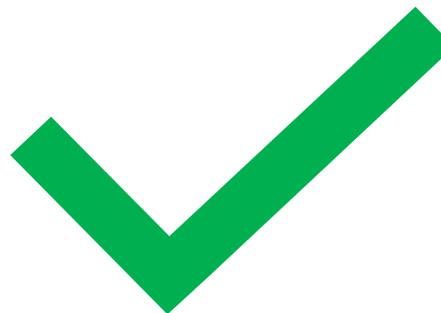

- **Contrôlez le sens de rotation** en appuyant sur la touche **MONTÉE** : le volet remonte.

# Étape 4-1 : Réglage de la fin de course haute.

- **Montez le volet** roulant jusqu'en haut en appuyant sur la touche **MONTÉE**.



La lame finale doit être positionnée **juste en-dessous du caisson**.

- **Appuyez simultanément** sur les touches **MY** et **DESCENTE**, jusqu'à ce que le volet roulant **descende**.

Montée →




MY  
+  
Descente



La fin de course haute est **mémorisée**.

## Étape 4-2 : Réglage de la fin de course basse.

- Fermez le volet roulant **en entier, ajours entre les lames compris.**
- **Appuyez** sur la touche **MY** quand le volet roulant atteint la position souhaitée.
- **Ajustez** éventuellement la position avec les touches **MONTÉE** et **DESCENTE**.
- Appuyez simultanément sur les touches **MY** et **MONTÉE**, jusqu'à ce que le volet remonte.

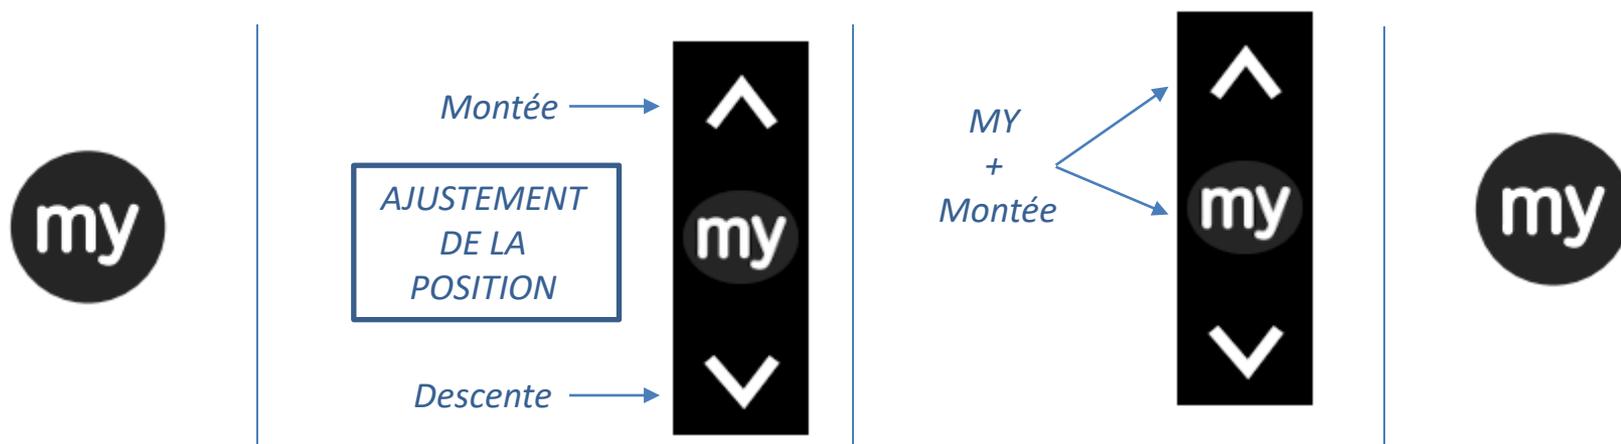

 La fin de course basse est **mémorisée**. Le volet monte et s'arrête en position haute.


- Pour confirmer les fins de course, appuyez sur la touche **MY** durant **2 secondes environ** jusqu'à ce que le volet roulant fasse un **mouvement de va-et-vient**.

 Les fins de course sont enregistrées.

- Appuyez sur la touche **PROG** à l'arrière de la télécommande ou de l'interrupteur pour sortir du mode programmation.



*MY  
pour valider*

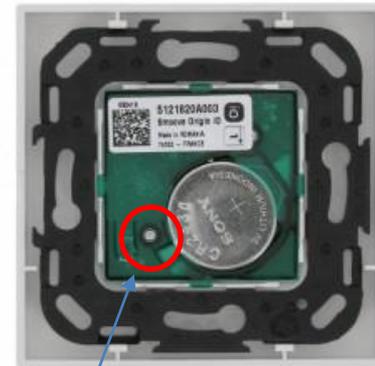

*Boutons PROG  
(verso de télécommande ou interrupteur radio)*