SOMMAIRE

Page 1 : Comment synchroniser votre capteur vent Dooya DD510H

Page 2 : Photo de la télécommande et du capteur vent Dooya

Page 3 : Store qui se ferme mal : Moteur Dooya

Page 4 : Photos du moteur Dooya (gauche et droite)

Page 5 : Branchement des Leds du moteur Dooya

Page 6 : Store qui se ferme mal : Moteur Somfy

Page 7 : Synchronisation du capteur vent Somfy

Page 8 et 9 : Branchement des Leds du Moteur Somfy

Page 10 : Inclinaison de votre store (modèle “Aix”, “Ares” , “Altea”)

Branchement des Led Moteur Somfy (suite)

Utilisation de la télécommande

Appuyer brièvement sur la flèche ^ de la télécommande. Les leds s'allument à 100%.

Appuyer sur my de la télécommande. Les leds s'allument à 50%.

Appuyer brièvement sur la flèche v de la télécommande. Les leds s'éteignent à 100%.

Si vous voulez baisser la luminosité , restez appuyer sur la flèche v de la télécommande. La luminosité des leds vont diminuer progressivement

Si vous voulez augmenter la luminosité , restez appuyer sur la flèche ^ de la télécommande. La luminosité des leds vont augmenter progressivement

Déprogrammation du récepteur

1) Couper l'alimentation secteur pendant **4 s**.

2) Remettre l'alimentation secteur pendant environ **10 s** (au moins 5s et au plus 15s).

3) Couper l'alimentation secteur pendant **4 s**.

4) Remettre l'alimentation secteur.

Toutes les lumières LED s'allument puis s'éteignent.

5) Appuyer sur le bouton **PROG** de la télécommande jusqu'à ce que toutes les lumières LED s'allument puis s'éteignent **Trois fois**.

Le récepteur est réinitialisé en configuration d'origine.

Inclinaison du store banne Altea / Ares ou AIX

- Ouvrir votre store en entier
- Vous munir d'une clé BTR de 8
- Desserrer la vis pour baisser l'inclinaison de votre store ou visser la vis pour remonter votre store

inclinaison Gauche (vu de face)

inclinaison (Droite vu de face)

Comment synchroniser votre capteur vent Dooya DD510H

Etape 1 - Ouvrir votre store entièrement

Etape 2 -Mettez le Potentiomètre du capteur vent sur 5

Etape 3 - Maintenez le bouton Prog du capteur vent jusqu'à ce qu'il émette 1 bip .
Ne pas lâchez jusqu'à ce qu'il émette 2 Bip consécutif

Etape 4 -Placez votre potentiomètre du capteur vent sur 0

Etape 5 - Appuyez une fois sur le bouton P2 de votre télécommande .
Votre store réagit .

Etape 6 - Appuyez une 2éme fois sur le bouton P2 de votre télécommande.
Votre store réagit .

Etape 7 - Appuyez une fois sur le Bouton Prog du capteur vent.
Votre store réagit 2 fois.

Etape 8 - Mettez le Potentiomètre du capteur vent sur 5

Etape 9 - Appuyez sur le Bouton Prog du capteur vent et votre store remonte.
Laissez le remonter entièrement. La programmation est terminé.

Conseil - Il est préconisé de mettre le potentiomètre du capteur vent sur 2 pour la sensibilité au vent .

Photos de la télécommande et du capteur vent Dooya

Votre store ferme ne ce ferme pas complètement dans son coffre , Moteur Dooya

Si votre store ferme mal et ne rentre pas entièrement dans son logement , cela est dû à un réglage de fin de course .

- Pour résoudre ce problème il suffit d'introduire une clé BTR de 4 mm ou la baguette en plastique ci-contre fournie avec votre store dans le pion Blanc ou rouge de votre moteur en fonction du côté où ce situe votre moteur.

- Faites une impulsion sur la flèche "Montée" de votre télécommande. (même si votre store est déjà fermé)

- Si votre moteur çe trouve à gauche il vous faudra vissé le Pion Blanc vers le + jusqu'à ce que le store çe ferme complètement

- Si votre moteur çe trouve à droite il vous faudra visser le Pion Rouge vers le + jusqu'à ce que le store çe ferme complètement

Photo du moteur Dooya (gauche et droite)

Moteur à Gauche
(vue de face)

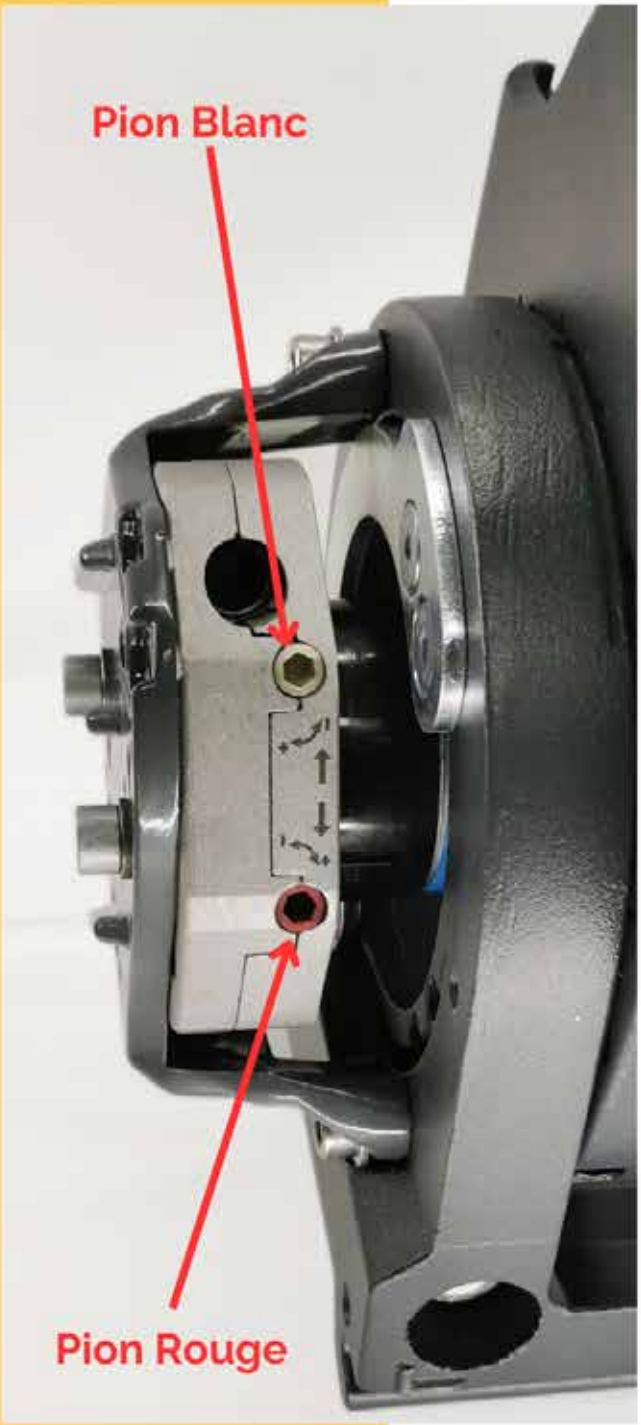

Moteur à droite
(vue de droite)

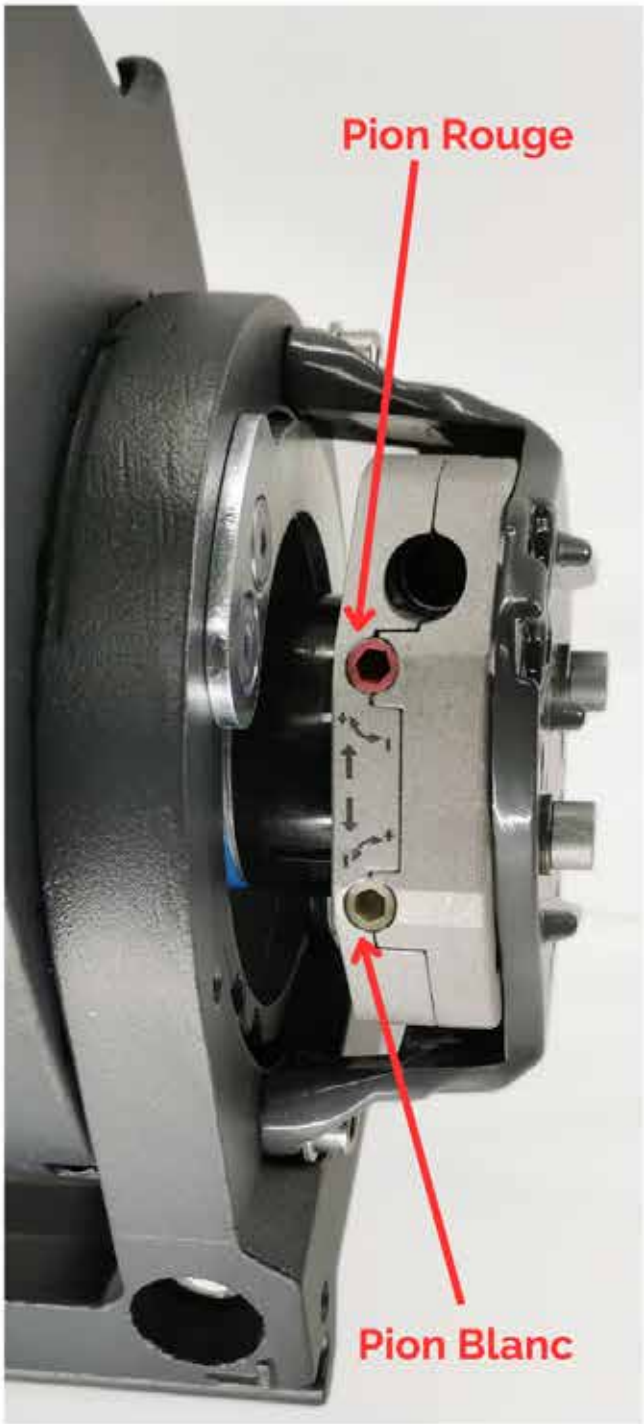

Branchement moteur LED Dooya sur les bras et sous coffre

Branchement des leds

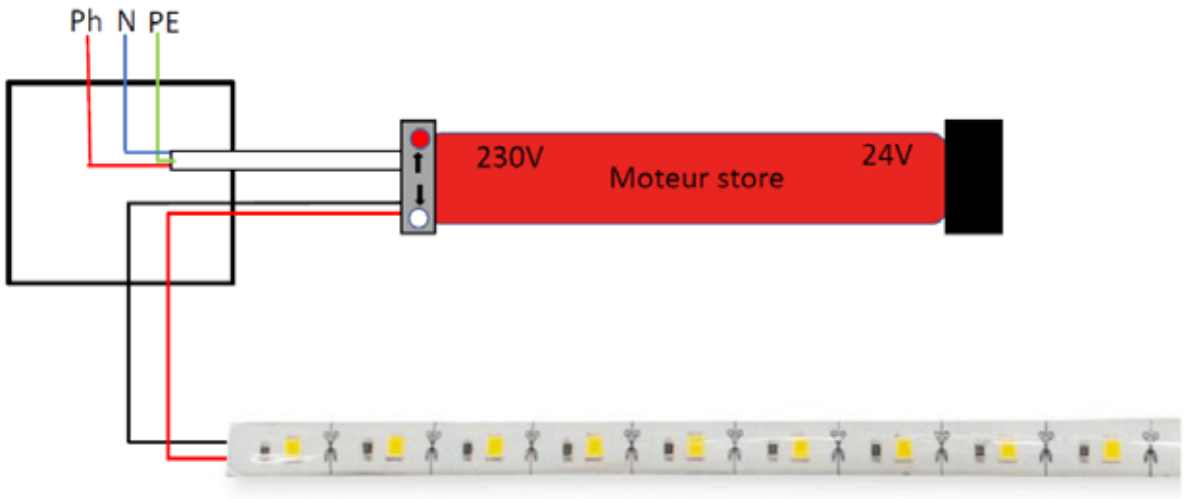

⚠ Les fils rouge et noir sortant du moteur sont à brancher au câble transparent des leds. Sur le schéma ci-dessus, ils sont de couleur rouge et noir. Les leds étant polarisés en si celle-ci ne s'allume pas, inverser votre branchement. ⚠

Votre store ferme ne ce ferme pas complètement dans son coffre, moteur Somfy

Si votre store se ferme mal et ne rentre pas entièrement dans son logement , cela dû a un réglage de fin de course .

- Ouvrez votre store sur une dizaine de centimètres puis refermez le
- Appuyez et maintenez les 2 flèches ("montée"/"descente") simultanément jusqu'à ce que votre store fasse un petit mouvement (aller retour)
- Vous appuierez petit à petit sur la flèche du haut (montée) jusqu'à ce que votre store ferme complètement
- Une fois votre store fermé complètement maintenez la touche My appuyée jusqu'à ce que votre store fasse un petit mouvement (aller-retour)
- Votre réglage est terminé

Synchronisation du capteur vent Somfy

- Maintenez le Bouton "Prog "au dos de votre télécommande jusqu'à ce que votre store fasse un petit mouvement (aller-retour)
- Appuyez une fois sur le bouton "Prog" de votre capteur (Bouton Rouge) le store fait un petit mouvement (aller-retour)
- Votre Capteur est programmé

Télécommande

Capteur vent

Branchement des Leds Moteur Somfy

Description du récepteur

Le récepteur led Somfy IO est un récepteur 24V. Il ne doit en aucun cas être branché en direct sur une alimentation 230V. Il est composé de deux cables noté A et B sur le schéma ci-dessous.

Le cable B est le cable d'alimentation. Il est composé de 2 fils. Le fils marron doit être branché sur le + à la sortie du transformateur. Le fils bleu doit être branché sur le - à la sortie du transformateur.

Le cable A est le cable d'alimentation des leds. Il est composé de 5 fils noté de 1 à 5. les fils de 1 à 4 doivent être branchés à chaque communs de chaque led. Le fils + de chaque led doit être branché sur le fils noté 5 du récepteur.

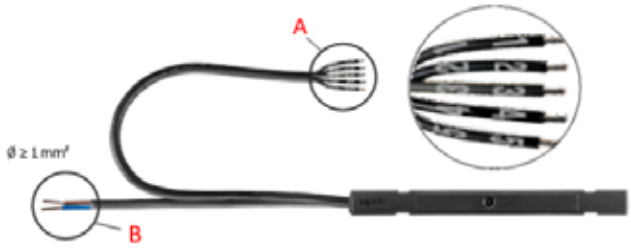

A	
Fil 1	Lumière LED n°1
Fil 2	Lumière LED n°2
Fil 3	Lumière LED n°3
Fil 4	Lumière LED n°4
Fil 5	V+

B	
Fil bleu	0 V
Fil marron	+12/24V ⎓

Schéma de branchement du récepteur Led SOMFY IO

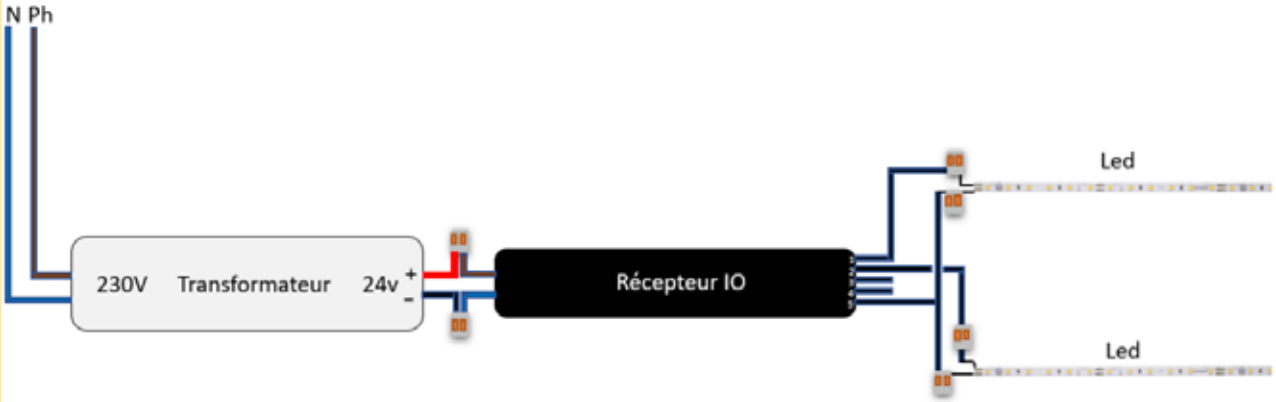

⚠ Si les bornes 3 et 4 ne sont pas branchés à des leds ,veuillez les sécuriser individuellement a l'aide d'un bornier de jonction ⚠

- Pour synchroniser votre télécommande avec votre récepteur, appuyer une seule fois en même temps sur la flèche du haut et du bas simultanément, les Leds s'allument. Puis, appuyer une seule fois sur "Prog".
  La programmation est terminée.