



Comment effectuer la prise  
de mesures d'un futur  
volet roulant rénovation ?

# 1 - Prise de mesures de la largeur du tableau :

La mesure de la largeur du tableau se fait entre murs et en 3 points différents. Une mesure haute (d1), une au milieu (d2) et une en partie basse (d3).

À l'aide d'un mètre, effectuer les 3 relevés.

Cependant, prendre en compte la mesure **la plus étroite des 3** pour ne pas acheter un volet roulant avec des dimensions supérieures au tableau de la fenêtre.


Exemple, vous avez mesuré en largeur les 3 dimensions suivantes :

**d1**: 120 cm

**d2**: 119 cm

**d3**: 120 cm

La dimension d2 étant **la plus étroite**, elle sera à renseigner pour la commande.

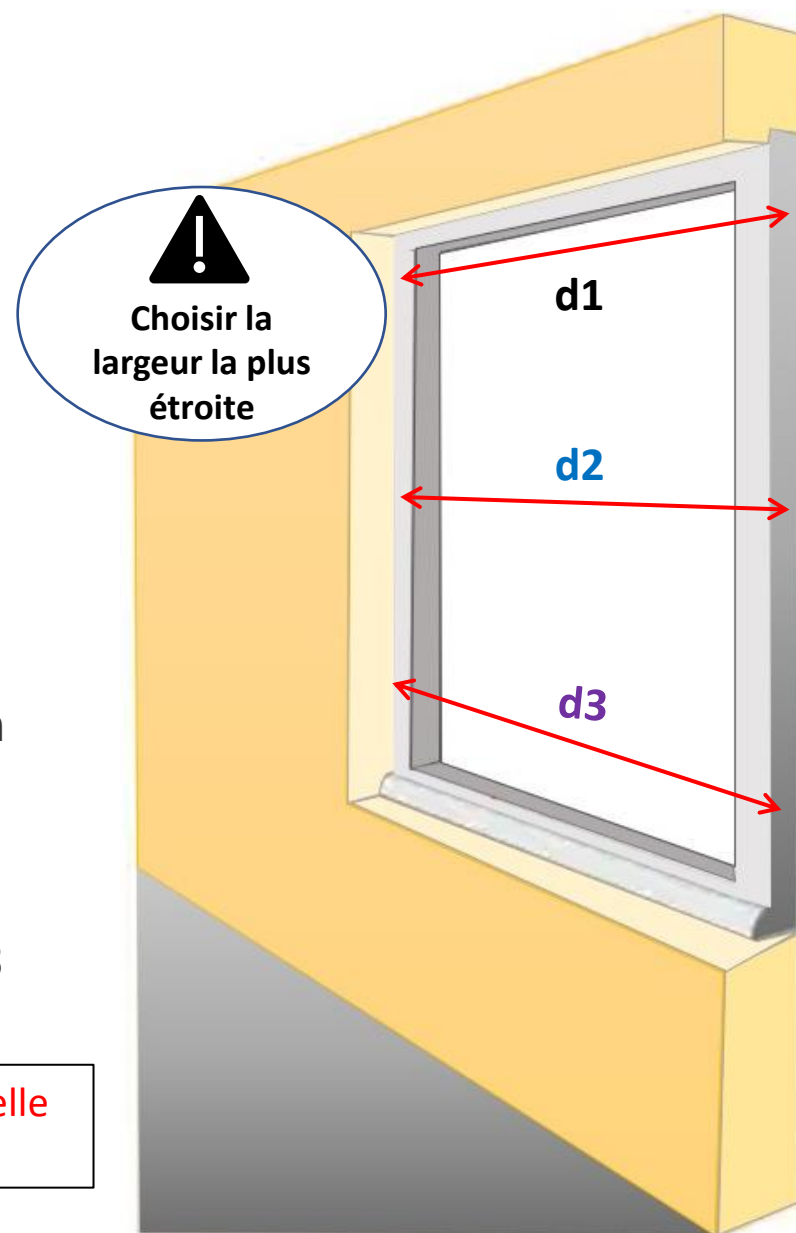

## 2 - Prise de mesures de la Hauteur sous linteau :

La mesure de la hauteur du tableau se fait entre le linteau et l'allège de la fenêtre. Elle doit être effectuée en 3 points différents. Une mesure gauche (**d4**), une au milieu (**d5**), et une à droite (**d6**).

À l'aide d'un mètre, effectuer les 3 relevés.

Cependant, prendre en compte la mesure **la plus étroite des 3** pour ne pas acheter un volet roulant avec des dimensions supérieures au tableau.


Exemple, vous avez mesuré en largeur les 3 dimensions suivantes :

**d4** : 109 cm

**d5** : 110 cm

**d6** : 110 cm

La dimension **d4** étant **la plus étroite**, elle sera à renseigner pour la commande.

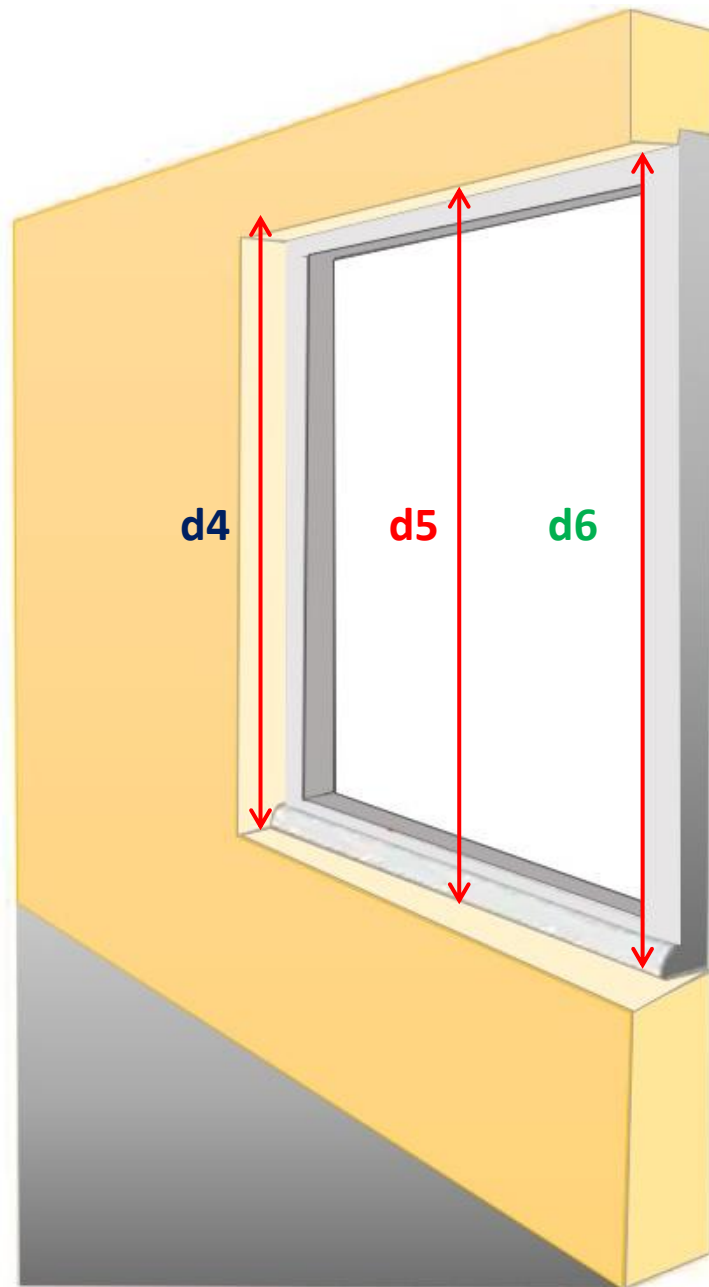

### 3 - Prise de mesures de l'épaisseur du linteau :

La mesure de l'épaisseur du linteau est nécessaire pour vérifier que le coffre ne dépassera pas du tableau pour une esthétique optimale.

L'épaisseur de nos caissons de volets peut varier entre 150 mm et 205 mm selon la hauteur du tableau. Ci-dessous, le tableau référentiel pour connaître l'épaisseur des caissons :

Taille du caisson selon hauteur

Caisson	Epaisseur	Hauteur Limite
150 mm	0,71 mm	1240 mm
165 mm	0,81 mm	1870 mm
180 mm	0,81 mm	2275 mm
205 mm	1,00 mm	3130 mm



## **ATTENTION**

### **Pose sous linteau**

Il est conseillé de **soustraire 5 mm** sur la largeur et sur la hauteur (jeu de pose) pour obtenir votre dimension hors-tout à inscrire dans le configurateur. Ce jeu de pose permettra de faciliter la mise en place du volet roulant lors de l'installation.

### **Pose applique**

**Largeur** : dans le cadre d'une pose applique, nous **ajouterons 106 mm à la largeur** commandée afin que votre volet vienne se poser sur votre façade.


**Hauteur** : Qualivolet **ajoutera de 150 mm à 205 mm** par rapport à la hauteur du caisson, qui varie selon la hauteur sous linteau que vous aurez mesuré et inscrite dans le configurateur en ligne.

# Lexique:


**Allège** : partie du mur entre le sol fini et l'appui de la fenêtre.

**Tableau** : partie de l'encadrement qui est en dehors de la fermeture.


**Linteau** : partie supérieure d'une ouverture et soutient la maçonnerie.

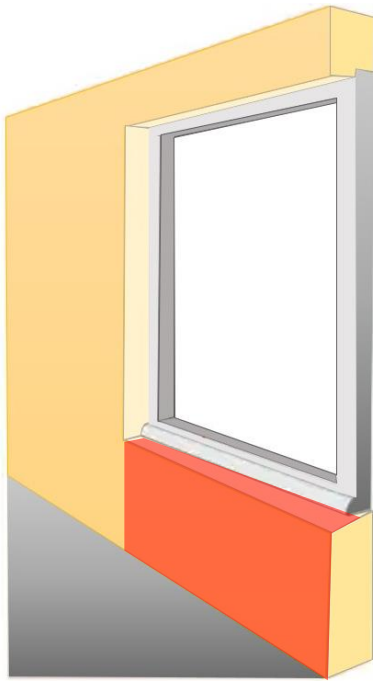

Allège

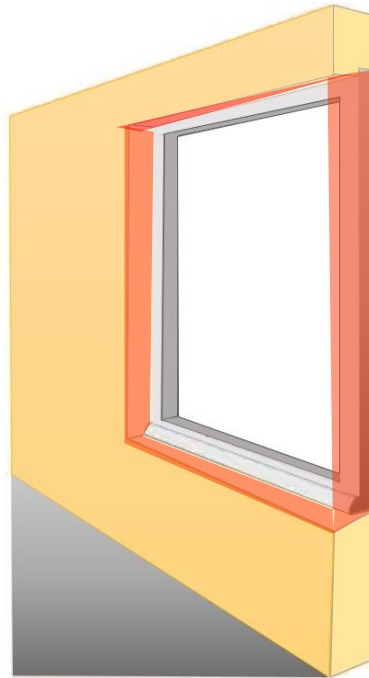

Tableau

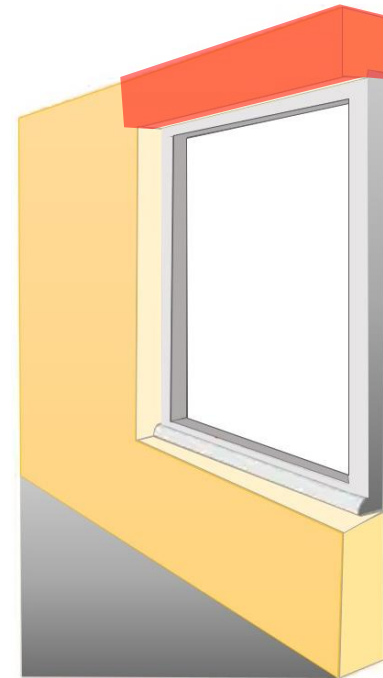

Linteau