

Notice

Réglages fins de course

Moteur Dooya DM45RM-50/12





SOMMAIRE

1) Précautions et instructions de sécurité.....	3
2) Formes de têtes disponibles	4
3) Symboles sur le moteur.....	5
4) Réglage des fins de course	6
5) Retrouver les fins de course perdues	7
6) Réglages divers.....	8

Précautions et instructions de sécurité pour l'utilisation et les réglages du moteur tubulaire DM45RM-50/12



ATTENTION ! LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.



ATTENTION !

LE MOTEUR TUBULAIRE EST UN DISPOSITIF ÉLECTROMÉCANIQUE DESTINÉ À LA MANŒUVRE D'UN STORE BANNE. IL DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT. UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU UN DYSFONCTIONNEMENT DU STORE.

- N'utilisez jamais le moteur si le store ou ses bras présentent des signes de blocage, de tension excessive ou de dommages visibles.
- Ne tentez jamais de démonter ou modifier le moteur sans qualification technique.
- Toute intervention sur l'alimentation électrique ou les réglages du moteur doit être effectuée hors tension et par un personnel qualifié.
- Vérifiez que toutes les fixations (supports, vis, bagues, etc.) sont correctement montées avant la mise en service.
- En cas de fort vent, pluie ou neige, il est recommandé de fermer le store même si celui-ci est motorisé.
- N'utilisez pas le store motorisé dans des zones exposées à des vibrations, chocs ou humidité excessive.
- L'installation peut être réalisée par une personne non qualifiée uniquement si toutes les instructions sont scrupuleusement respectées. En cas de doute, faites appel à un professionnel.
- Tenez cet appareil hors de portée des enfants.



DM45RM-50/12

Diamètre : 45 mm

Tension nominale : 230 V – 50 Hz

Intensité nominale : 0,89 A

Puissance nominale : 205 W

Vitesse de rotation : 12 tr/m

Longueur de câble : 3 m

Classe de protection : IP44

Délai de coupure thermique : 4 min

Poids : 3,22 kg

Importé par Store Direct Usine, 816 route d'Avignon, 84170 Montoux



Formes de tête moteur disponibles



Symboles inscrits sur le moteur

Emplacement réglage de fin de course

Montée = Fermeture

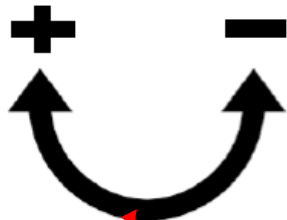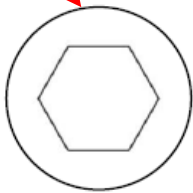



Sens des réglages




Sens de rotation du moteur

Descente = Ouverture

Emplacement réglage de fin de course

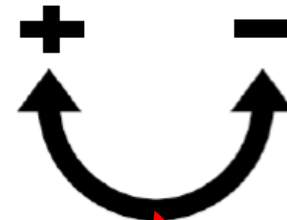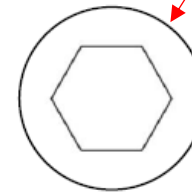

Sens des réglages

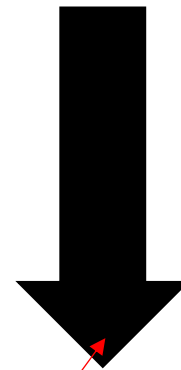

Sens de rotation du moteur


Réglage des fins de courses

Pour régler la **fermeture** du store :

1) Identifier la flèche qui indique la montée.



2) Insérer la clef en PVC verte ou rouge fournie avec votre store dans le pion correspondant à la montée.

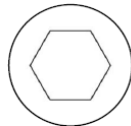

3) Tourner dans le sens du + pour qu'il se ferme davantage et dans le sens du - pour qu'il soit moins fermé.




Pour régler l'**ouverture** du store :

1) Identifier la flèche qui indique la descente.



2) Insérer la clef en PVC verte ou rouge fournie avec votre store dans le pion correspondant à la descente.

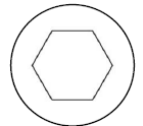

3) Tourner dans le sens du + pour qu'il descende davantage et dans le sens du - pour qu'il descende moins.




Retrouver les fins de courses perdues

Pour retrouver la fin de course de **fermeture** du store :

1) Identifier la flèche qui indique la montée.



2) Insérer la clef en PVC verte ou rouge fournie avec votre store dans le pion correspondant à la montée.

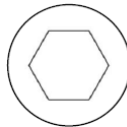

3) Le store ouvert, appuyer sur montée de la télécommande pour que le store se ferme.

4) Tourner dans le sens du - jusqu'à ce que le moteur retrouve la fin de course et s'arrête.




Pour retrouver la fin de course de l'**ouverture** du store :

1) Identifier la flèche qui indique la descente.



2) Insérer la clef en PVC verte ou rouge fournie avec votre store dans le pion correspondant à la descente.

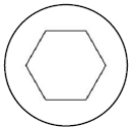

3) Le store fermé, appuyer sur descente de la télécommande pour que le store s'ouvre.

3) Tourner dans le sens du - jusqu'à ce que le moteur retrouve la fin de course et s'arrête.



A noter : le sens du + et du - sur cette notice peut être inversé sur le moteur



Réglages divers

Tous les réglages sont disponibles sur notre boutique en ligne
<https://www.ici-store.com/conseils-installation-et-reglages>



Store Direct Usine - Ici Store

04 13 15 16 92

sav@ici-store.com

Du lundi au vendredi

8h30-12h / 13h30-17h